
TECHNICAL DATA - DATI TECNICI - TECHNISCHE DATEN - DATOS TÉCNICOS - DONNÉES TECHNIQUES - TECHNISCHE GEGEVENS - DADOS TÉCNICOS - TEKNISKE DATA - TEKNISET TIEDOT - TEKNISKE DATA - TEKNISKA DATA - DANE TECHNICZNE - **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ** - TECHNICKÉ ÚDAJE - **MŰSZAKI ADATOK** - **TEHNIČNI PODATKI** - **TEKNİK VERİLER - TEHNIČKI PODACI** - TECHNINIAI DUOMENYS - TEHNISKIE DATI - TEHNILISED ANDMED - DATE TEHNICE - TECHNICKÉ ÚDAJE - **ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ - ТЕХНІЧНІ ДАНІ** - **TEHNIČKI PODACI** - **TEXNIKA ΔΕΔΟΜΕΝΑ** - **技术参数** - **ТЕХНИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР КЕСТЕСІ**


MODEL	*DHP 45*	*DHP 65*	*DHP 45DV*	*DHP 65DV*
%	38 ÷ 99 %	38 ÷ 99 %	38 ÷ 99 %	38 ÷ 99 %
	3 ÷ 35 °C	3 ÷ 35 °C	3 ÷ 35 °C	3 ÷ 35 °C
	500 m³/h-м³/ч	500 m³/h-м³/ч	500 m³/h-м³/ч	500 m³/h-м³/ч
*	46 l-л / 24 h-ч	56 l-л / 24 h-ч	46 l-л / 24 h-ч	56 l-л / 24 h-ч
	R410A / 440 g-г GWP-Потенциал глобального потепления 1975	R410A / 440 g-г GWP-Потенциал глобального потепления 1975	R410A / 440 g-г GWP-Потенциал глобального потепления 1975	R410A / 440 g-г GWP-Потенциал глобального потепления 1975
**	~220-240 V-В / 50 Hz-Гц 3,3 A 660 W-Вт	~220-240 V-В / 50 Hz-Гц 3,9 A 780 W-Вт	~110/240 V-В / 50 Hz-Гц 6,7/3,3 A 680/660 W-Вт	~110/240 V-В / 50 Hz-Гц 7,9/3,9 A 810/790 W-Вт
dB(A)	53 dB-дБ	53 dB-дБ	53 dB-дБ	53 dB-дБ
H_2O	10,5 l-л	10,5 l-л	10,5 l-л	10,5 l-л
	42 kg-кг	45 kg-кг	48 kg-кг	51 kg-кг
	PS 41,5 - 33 Bar-Бар TS 65 - 55 °C LRA 16 A	PS 41,5 - 33 Bar-Бар TS 65 - 55 °C LRA 21 A	PS 41,5 - 33 Bar-Бар TS 65 - 55 °C LRA 32 A (110-120 V-B) LRA 16 A (220-240 V-B)	PS 41,5 - 33 Bar-Бар TS 65 - 55 °C LRA 42 A (110-120 V-B) LRA 21 A (220-240 V-B)


**** 30°C - UR 80% - при температуре 30°C и относительной влажности воздуха 80%***
***** 27°C - UR 60% - при температуре 27°C и относительной влажности воздуха 60%***


⚠ ***IMPORTANT:*** *In order to have a correct function you must use an electrical generator in class G3 or more (frequency variation ±1%, tension variation ±2%). The maximum power of electrical generator must be three time the nominal power of device that you must connect.*

PICTURES - FIGURE - ABBILDUNGEN - FIGURAS - FIGURES - FIGUREN - FIGURAS - FIGURER - KUVAT - FIGURER - FIGURER - ILUSTRACJE - **ИЛЛЮСТРАЦИИ** - OBRÁZKY - ÁBRÁK - SLIKE - **ŞEKİLLER** - SLIKE - ILIUSTRACIJOS - **ATTĒLI** - JOONISED - IMAGINI - OBRÁZKY - **СХЕМИ - МАЛЮНКИ** - SLIKE - **ΕΙΚΟΝΕΣ** - **图示 - СУРЕТТЕМЕЛЕР**

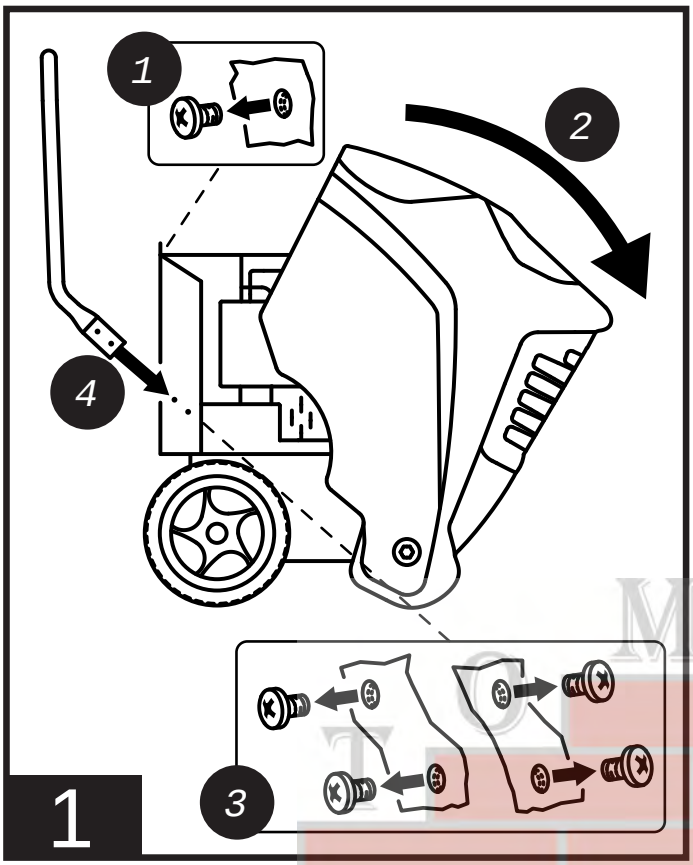


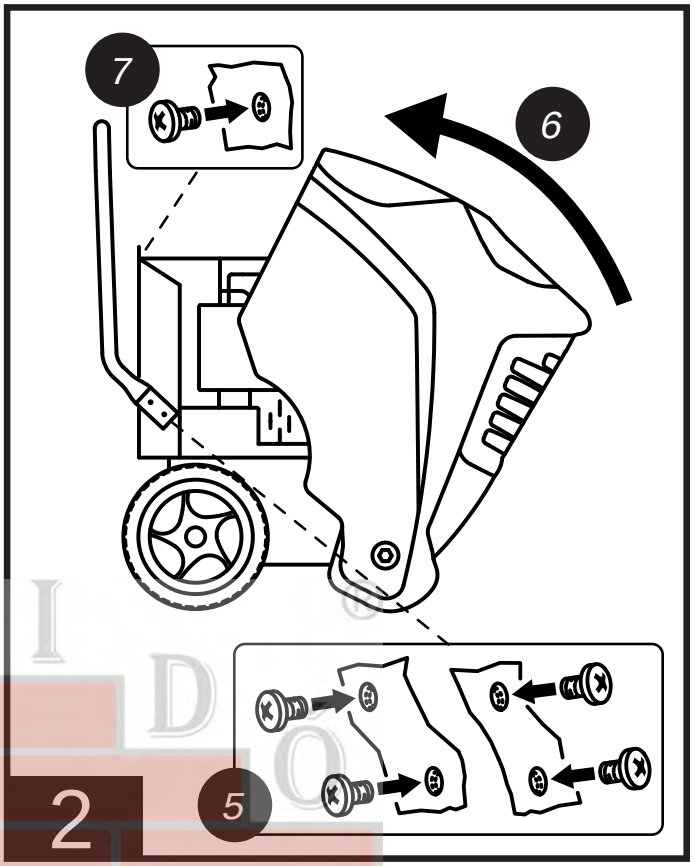


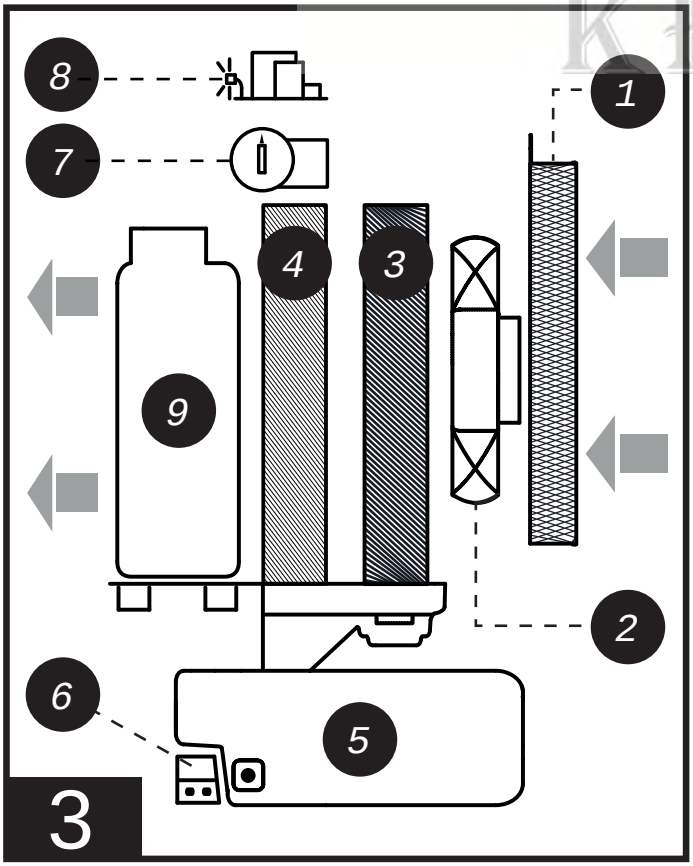


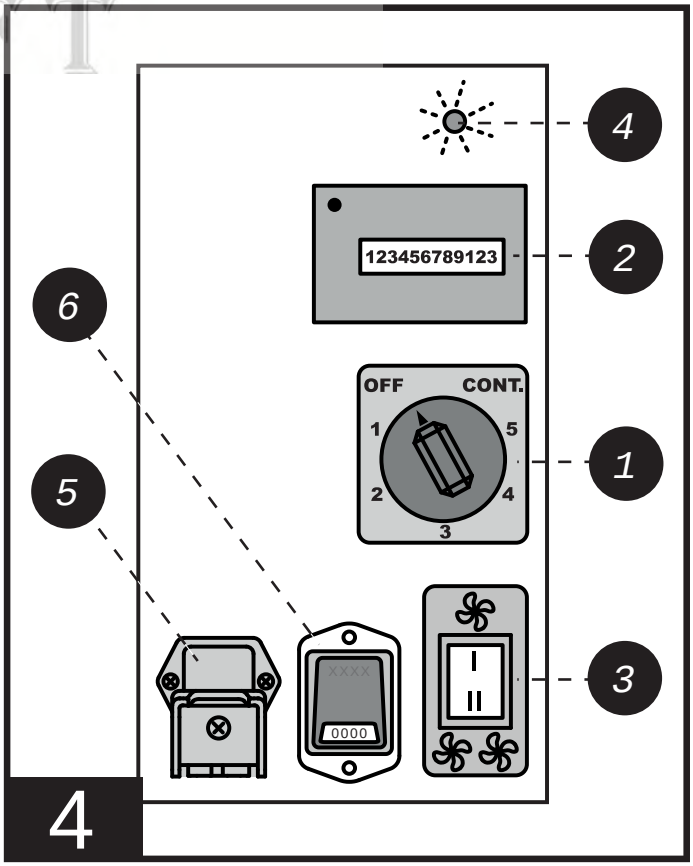



PICTURES - FIGURE - ABBILDUNGEN - FIGURAS - FIGURES - FIGUREN - FIGURAS - FIGURER - KUVAT - FIGURER - FIGURER - ILUSTRACJE - **ИЛЛЮСТРАЦИИ** - OBRÁZKY - ÁBRÁK - SLIKE - **ŞEKİLLER** - SLIKE - ILIUSTRACIJOS - **ATTĒLI** - JOONISED - IMAGINI - OBRÁZKY - **СХЕМИ - МАЛЮНКИ** - SLIKE - **ΕΙΚΟΝΕΣ** - **图示 - СУРЕТТЕМЕЛЕР**

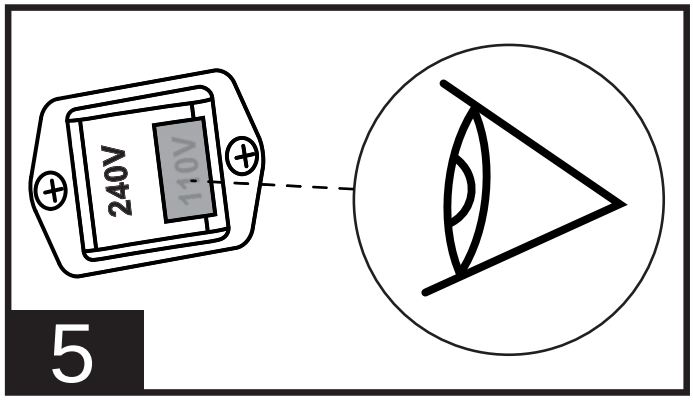


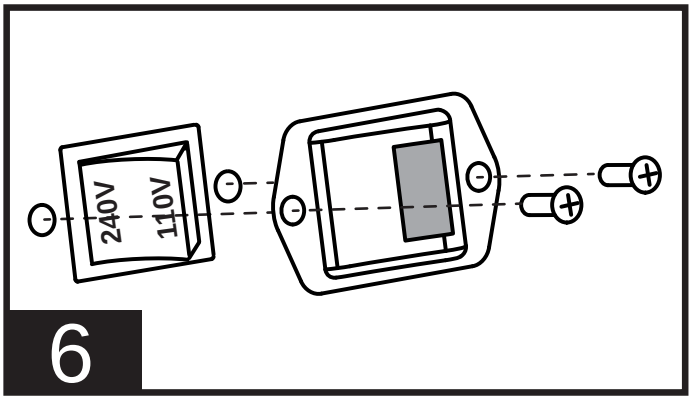


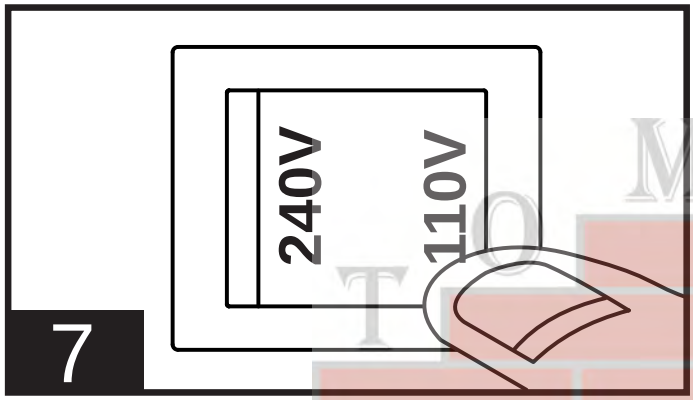


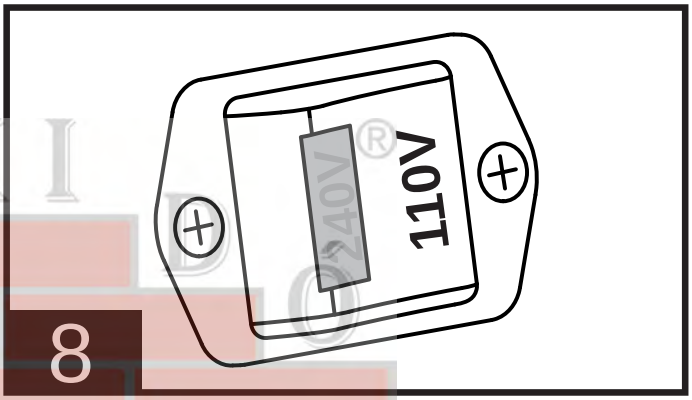

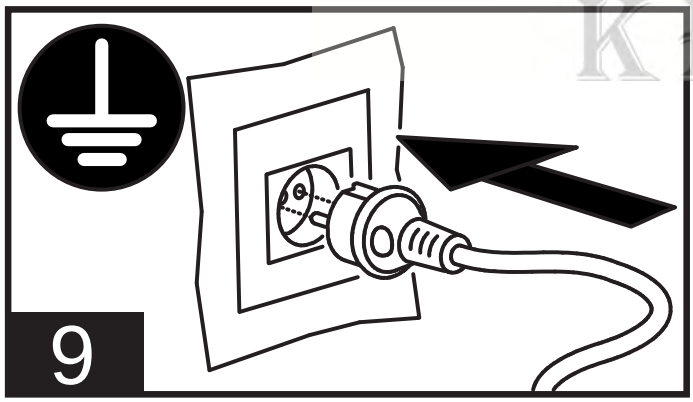


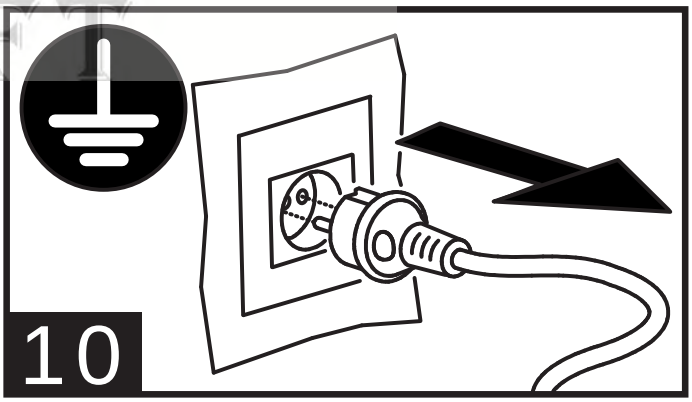


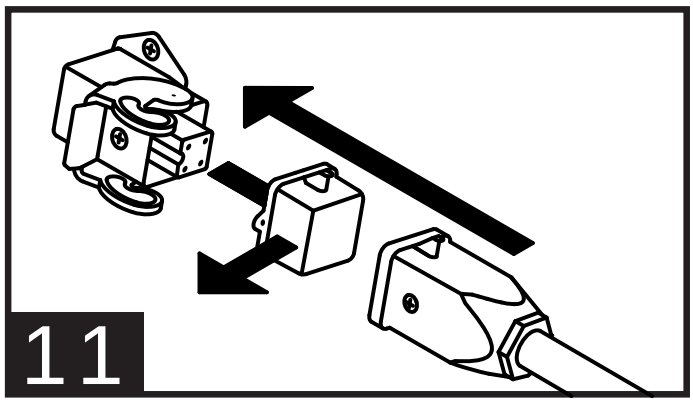


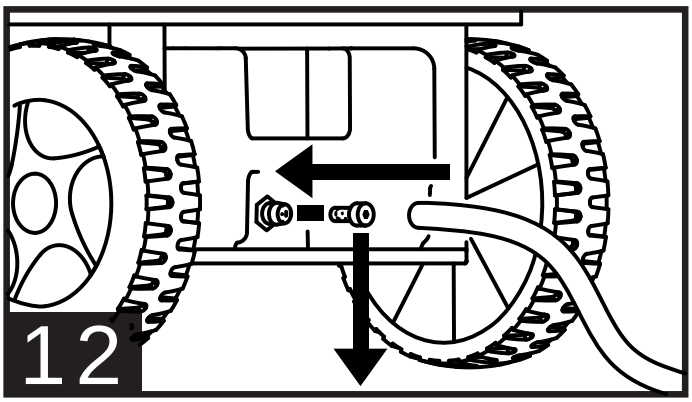



PICTURES - FIGURE - ABBILDUNGEN - FIGURAS - FIGURES - FIGUREN - FIGURAS - FIGURER - KUVAT - FIGURER - FIGURER - ILUSTRACJE - **ИЛЛЮСТРАЦИИ** - OBRÁZKY - ÁBRÁK - SLIKE - **ŞEKİLLER** - SLIKE - ILIUSTRACIJOS - **ATTĒLI** - JOONISED - IMAGINI - OBRÁZKY - **СХЕМИ - МАЛЮНКИ** - SLIKE - **ΕΙΚΟΝΕΣ** - **图示 - СУРЕТТЕМЕЛЕР**

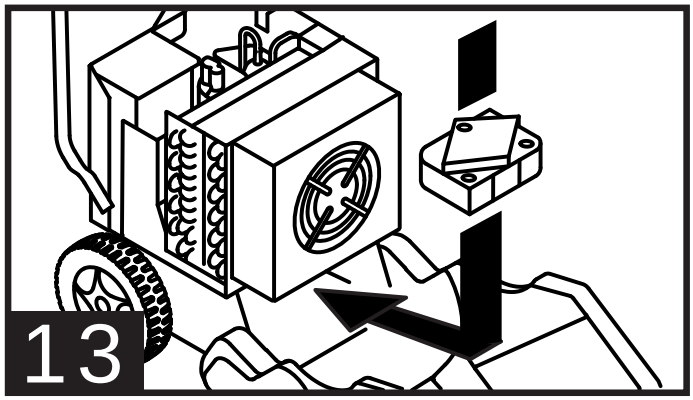


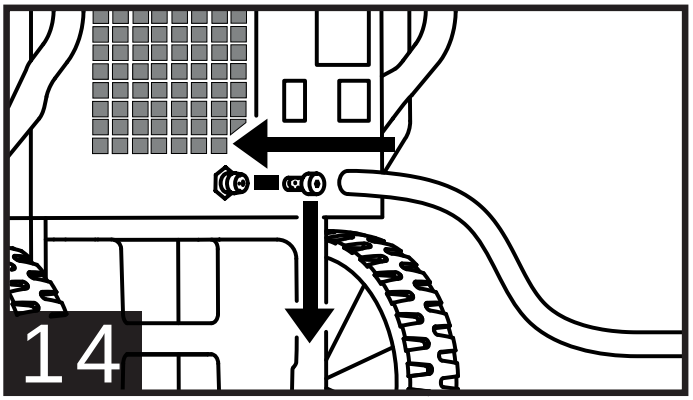

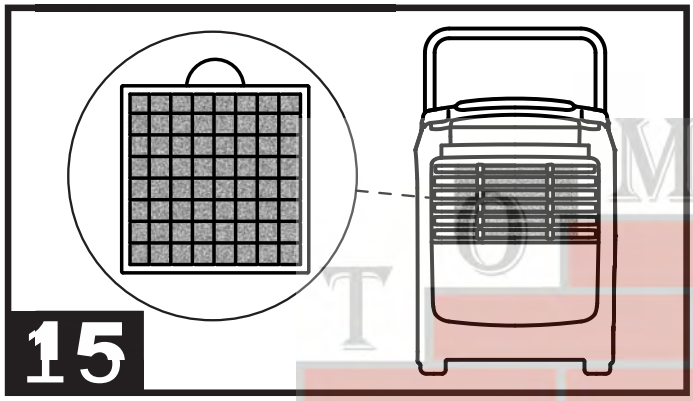

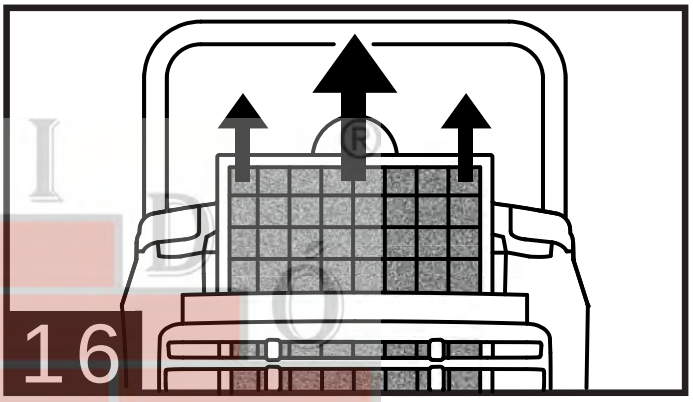

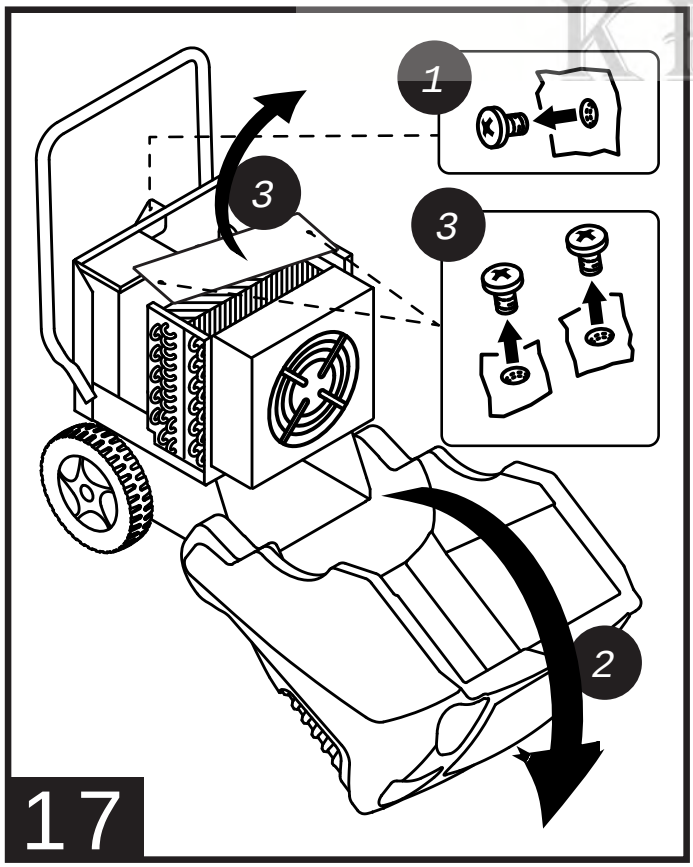

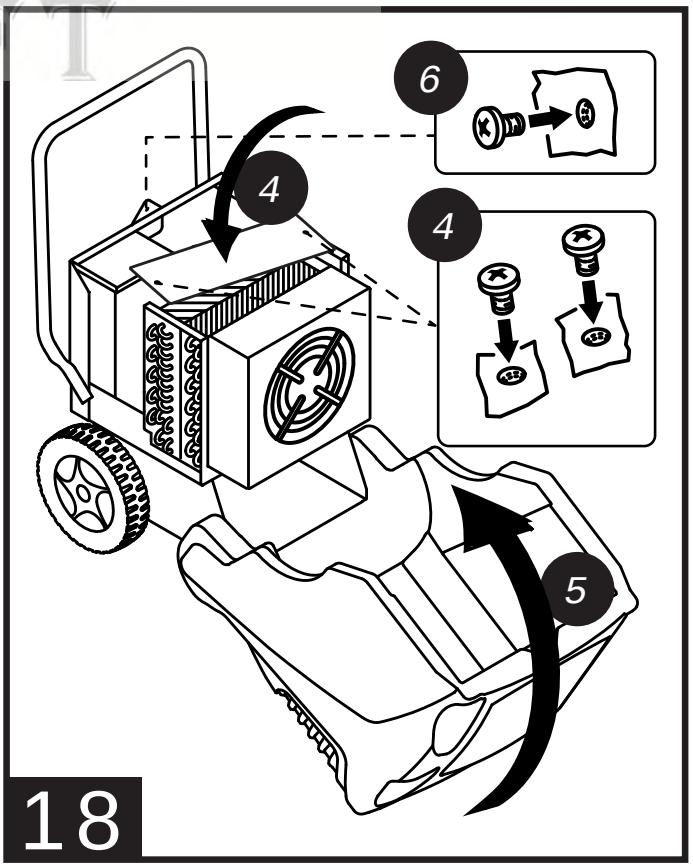

A BERENDEZÉS PLOMBÁLVA VAN ÉS A KIOTÓI PROTOKOLL ÁLTAL SZABÁLYOZOTT FLUOROZOTT ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZT TARTALMAZ. A "GWP" (Globális felmelegedési **potenciál) A "MŰSZAKI ADATOK TÁBLÁZATBAN"** TALÁLHATÓ.

FONTOS: KARBANTARTÁS, TAKARÍTÁS, **JAVÍTÁS VAGY MÁS MŰVELET MEGKEZDÉSE ELŐTT MINDIG HÚZZA KI A HÁLÓZATI** CSATLAKOZÓT AZ ELEKTROMOS **HÁLÓZATBÓL. MIELŐTT ÚJRAINDÍTJA A PÁRÁTLANÍTÓT GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY** AZ ELEKTROMOS RÉSZEK NEM NYIRKOSAK VAGY NEDVESEK-E.

►►1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A párátlanítót mindig olyan dugaljhoz csatlakoztassa, amelyik rendelkezik földeléssel. Ennek a szabálynak a be nem tartása, mint minden elektromos berendezés esetében, veszélyt jelenthet, amelynek következményeiért a gyártó nem vállal felelősséget.
A berendezés szétszerelését kizárólag szakember végezze.
Amikor a berendezést elektromos dugaljhoz csatlakoztatja, a gépet tartsa függőlegesen és ne mozdítsa el erőteljesen. A tartályból esetlegesen víz szivároghat ki, amely az elektromos részekkel érintkezésbe kerülhet, és ez veszélyekkel járhat. Ezért elengedhetetlen, hogy kihúzza a csatlakozót a dugaljból mielőtt elmozdítja a párátlanítót, és hogy kiürítse a tartályt mielőtt felemeli a berendezést.
Ha hirtelen elmozdítás következtében víz ömlik ki a tartályból, a párátlanító készüléket hagyja függőleges helyzetben legalább 8 órán keresztül, mielőtt újra működésbe helyezi.
Ez a párátlanító berendezés a levegőt az elülső részén szívja be és a hátsó rácson keresztül üríti ki; ezért az elülső oldal, amely a levegőszűrőt tartalmazza, és a fal között tartson legalább 15 cm távolságot.
Továbbá a készüléket ne működtesse olyan szűk helyen, amely nem teszi lehetővé, hogy a hátsó rácson át távozó levegő a helyiségben szétterjedhessen. Viszont az oldalsó panelek a falhoz közel is elhelyezkedhetnek anélkül, hogy zavarnák a megfelelő működést.
Ez a párátlanító készülék a legszigorúbb normák betartása mellett készült. Ne helyezzen hegyes tárgyakat (csavarhúzót, kötőtűt vagy hasonló eszközöket) a rács közé vagy az elülső panel nyílásába, ami fedetlenül marad, amikor kiveszi a szűrőt: ez veszélyes lehet, és a berendezést is károsíthatja.
A külső burok tisztításához használjon egy nedves rongyot, miután kihúzta a csatlakozót az elektromos hálózatból. Ne takarja le az elülső rácsot rongyokkal vagy más tárgyakkal, a készülék károsodhat és veszélyessé válhat.
Rendszeresen takarítsa a szűrőt: átlagosan havonta tisztítsa; ha nagyon poros környezetben használja a készüléket, gyakrabban végezze el a tisztítást. A tisztítás módjáról a vonatkozó fejezetben olvashat részletesebben. Amikor a szűrő koszos, a szokásosnál melegebb levegő távozik, amely károsítja a berendezést, és csökkenti a teljesítményét.

►►2. A PÁRÁTLANÍTÓ LEÍRÁSA

Minden hordozható párátlanító kompresszoros hűtési körfolyamatot használ. A berendezések leírását a következőkben olvashatja.

►►3. A PÁRÁTLANÍTÓ ÖSSZESZERELÉSE

Ez a modell kézikarral rendelkezik. Ez a tartozék a párátlanító csomagolásában található. A kézikar felszereléséhez kövesse a következő utasításokat (Ábra 1-2):
►3.1.Csavarja ki a fedelet a szerkezethez rögzítő csavart (1);
►3.2.Csavarja el a fedelet (2);
►3.3.Csavarja ki a szerkezet oldalain található négy csavart, kettőt a bal, kettőt a jobb oldalon (3);
►3.4.Helyezze a kézikart a megfelelő pozícióba (4);
►3.5.Helyezze vissza a szerkezet oldalain található négy csavart, kettőt a bal, kettőt a jobb oldalra (5);
►3.6.Csavarja el a fedelet úgy, hogy újra függőleges helyzetben legyen (6);
►3.7.Helyezze vissza a csavarokat, amelyek a fedelet a szerkezethez rögzítik (7).

►►4. MŰKÖDÉS

Ez a párátlanító készülék egy hűtőkörös berendezés, amely működése a fizika azon törvényén alapul, mely szerint, amikor a levegő hideg felülettel érintkezik benedvesíti ezt, átadva a nedvességet kondenzcseppek vagy jég formájában, ha a környezeti levegő hőmérséklete nem magas.
A gyakorlatban egy hűtőberendezés hidegen tart egy bordázott akkumulátort, amelyen keresztül levegő halad át, amely kihűl és párámentesít. Ezután egy meleg hőcserélőn halad át a levegő, amely felmelegszik és visszatér a környezetbe szárazon, a kezdetihez képest kissé magasabb hőmérséklettel.
Hivatkozás a képre (Ábra 3):
A párátlanító elülső részén keresztül történik a levegő beszívása: áthalad a szűrőn (1), a ventilátoron (2), a hideg hőcserélőn (párologtató) (3), a meleg hőcserélőn (kondenzátor) (4), és végül a száraz levegő távozik a környezetbe a hátsó rácson keresztül. A kondenzvíz a tartályban halmozódik fel (5). Egy mikrokapcsoló (6) leállítja a berendezést, ha a tartályban a víz elér egy bizonyos szintet. A humidisztát (7) lehetővé teszi a párátlanító működését akkor is, amikor a levegő nedvességtartalma a kívánt szintnél magasabb. Egy elektronikus kártya (8) vezérli a jégtelenítést, és megakadályozza a kompresszor káros gyakori elindulását (9) késleltetve annak beindítását.
Ezek a párátlanító készülékek meleg gázzal működő jégtelenítő berendezéssel rendelkeznek, ezért a meleg gáz haladását biztosító elektromos szeleppel, speciális elektronikus kártyával és jégtelenítő termosztáttal vannak ellátva.
A jégtelenítő rendszer működése kizárólagos a termékeinkben: gyakorlatilag ez egy termosztáttal és elektronikus vezérléssel működő rendszer, amely csak a szigorúan véve szükséges időre használja a meleg gáz bypass szelepet. Ez megnöveli a párátlanító élettartamát, mivel lecsökkenti a meleg gázzal való működés idejét.

►►5. VEZÉRLŐPANEL

A vezérlőpanel (Ábra 4) a párátlanító hátsó részén helyezkedik el és a következőket tartalmazza:
►5.1.HUMIDISZTÁT (1): A humidisztáton 1-től 5-ig terjedő fokozatok találhatóak. A humidisztátnak minimum értékre (1) való beállítása azt jelenti, hogy a párátlanító a környezethez képest mért 80%-os nedvességtartalmat hoz létre. A humidisztátnak maximum értékre (5) való beállítása azt jelenti, hogy a párátlanító a környezethez képest mért 20%-os nedvességtartalmat hoz létre. "CONT" állásban a párátlanító mindig a vonatkozó nedvességi értéktől függetlenül működik. "OFF" állásban a párátlanító soha nem indul el (egypólusú kapcsoló).
►5.2.ÓRASZÁMLÁLÓ (2): A számláló a párátlanító működési óráit számolja.
►5.3.VENTILÁCIÓGYORSASÁG KIVÁLASZTÓ (3): A ventilációgyorsaság kiválasztó lehetővé teszi, hogy a

hu

párátlanító az igényeknek megfelelően a legnagyobb vagy közepes levegőmennyiséggel dolgozzon.

►5.4.JELZŐFÉNY (4): A jelzőfény kigyullad standard tartállyal rendelkező párátlanító esetén, ha a tartály megtelt vagy a közvetlen kieresztés eltömődött, illetve szivattyús (opcionális) párátlanító esetén, ha a kieresztésnél hiba lépett fel. Amikor kigyullad a jelzőfény, a párátlanító nem működik, kapcsolja vissza a készüléket, hogy újraindulhasson.

►5.5.TÁVVEZÉRLÉSŰ HUMIDISZTÁT CSATLAKOZÓJA (5): Távvezérlésű humidisztát csatlakoztatása esetén lehetőség van arra, hogy a távolból vezérelje és szabályozza a kívánt nedvességtartalmat, amelyet az adott környezetben szeretne elérni.

►5.6.FESZÜLTSÉGVÁLTÓ KAPCSOLÓ (6) (ha a készülék rendelkezik ilyennel): A dupla feszültségű (...DV) modellekben be lehet állítani a készülék elektromos hálózatnak megfelelő működési feszültségét.

►►6. BEKAPCSOLÁS

FONTOS: Dupla feszültségű modellek esetében (...DV) ellenőrizze a következőket:
►1-FESZÜLTSÉGVÁLTÓ KAPCSOLÓ ÁLLÁSA (220-240V / 110-120V) (Ábra 5); Ha a beállított feszültség nem felel meg a hálózati feszültségnek, be kell állítani a megfelelő feszültséget. Csavarja le a fedélen található két rögzítő csavart (Ábra 6) állítsa át/(nyomja meg) a kapcsolót a hálózati értékre (Ábra 7) majd szerelje vissza a fedelet (Ábra 7).
►2-ELLENŐRIZZE A HÁLÓZATI CSATLAKOZÓ TÍPUSÁT; Ha a csatlakozó típusa nem egyezik meg az elektromos hálózat tulajdonságaival, akkor speciális adapter használata szükséges.
HA A FESZÜLTSÉGVÁLTÓ KAPCSOLÓ ÁLLÁSA, A HÁLÓZATI CSATLAKOZÓ TÍPUSA ÉS AZ ELEKTROMOS HÁLÓZAT TULAJDONSÁGAI KOHERENSEK, ELVÉGEZHETI A BEKAPCSOLÁSI MŰVELETEKET.

Ahhoz, hogy működésbe helyezhesse a párátlanítót, a berendezést legalább 8 órán keresztül tartsa függőleges helyzetben (normál működési pozícióban). A szabály be nem tartása helyrehozhatatlan károkat okozhat a készülékben.

►6.1.Járjon el a biztonsági előírásoknak megfelelően;

►6.2.Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót az elektromos hálózathoz (9 Ábra) (FESZÜLTSÉGET LÁSD A "MŰSZAKI ADATOK TÁBLÁZATÁN");

►6.3.Állítsa be a humidisztátot (1 Ábra 4) a kívánt nedvességi értékre, a párátlanító automatikusan beindul.

A "VENTILÁCIÓGYORSASÁG" (3 Ábra 4) kiválasztónak köszönhetően a párátlanító az igényeknek megfelelően a legnagyobb vagy közepes levegőmennyiséggel dolgozik a lehető legnagyobb komfortot nyújtva.

►►7. KIKAPCSOLÁS

A párátlanító kikapcsolásához végezze el a következőket:

►7.1.Csavarja el a humidisztátot (1 Ábra 4) az „OFF" felé;

►7.2.A kikapcsolt párátlanító csatlakozóját húzza ki az elektromos hálózatból.

►►8. TÁVVEZÉRLÉSŰ HUMIDISZTÁT CSATLAKOZTATÁSA

A távvezérlésű humidisztáttal rendelkező modellek (5 Ábra 4) esetében, vegye le a párátlanítóra helyezett dugót és csatlakoztassa a távvezérlésű humidisztátot (opcionális) (Ábra 11). A párátlanító berendezés megfelelő működése érdekében teljesen tekerje el a humidisztát vezérlőpanelen lévő kézikarját (1 Ábra 4) a „CONT" felirat felé, és állítsa be a kívánt nedvességtartalmat a távvezérlésű humidisztáton.

►►9. HA A PÁRÁTLANÍTÓ NEM INDUL EL VAGY NEM PÁRAMENTESÍT

Ha a „JELZŐFÉNY" (4 Ábra 4) kigyullad, azt jelenti, hogy a vízgyűjtőtartály megtelt és/vagy a szivattyú (opcionális) rosszul működik. Ürítse ki a tartályt és/vagy állítsa helyre a szivattyút. Ha a probléma nem szűnik meg, forduljon a műszaki szervizszolgálathoz.

►►10. ÜRÍTŐ CSŐHÖZ VALÓ CSATLAKOZTATÁS

Ezt a párátlanítót közvetlenül hozzá lehet csatlakoztatni egy fix ürítő csőhöz.

►10.1.TARTÁLLYAL RENDELKEZŐ STANDARD PÁRÁTLANÍTÓ ESETÉN: A tartály rendelkezik csatlakozással, amelyhez egy 16mm-es belső átmérővel rendelkező csövet lehet csatlakoztatni. Mielőtt csatlakoztatná a csövet, vegye le a csavarokat/a dugót (ha van) (Ábra 12) és ellenőrizze a csatlakozó tisztaságát az eltömődés elkerülése érdekében.

►10.2.SZIVATTYÚS (OPCIONÁLIS) PÁRÁTLANÍTÓ BERENDEZÉS ESETÉBEN: A készülékre fel lehet szerelni egy (opcionális) vízürítő szivattyút (Ábra 13). A csatlakoztatás egyszerű és azonnal elvégezhető az elektromos (speciális konnektor) és hidraulikai (a hátsó részen elhelyezett csatlakozó, amelyhez 16mm-es belső átmérőjű csövet lehet csatlakoztatni) adottságoknak köszönhetően. Mielőtt csatlakoztatná a csövet, vegye le a csavarokat/a dugót (ha van) (Ábra 14) és ellenőrizze a csatlakozó tisztaságát az eltömődés elkerülése érdekében.

MINDEN UTASÍTÁS ÉS A BESZERELÉS RÉSZLETEI A SZIVATTYÚ KÉSZLETÉBEN TALÁLHATÓAK.

►►11. RENDSZERES KARBANTARTÁS

Az egyetlen rendszeres karbantartási művelet, amelyet el kell végezni: a szűrő tisztítása (Ábra 15). A tisztításhoz távolítsa el a szűrőt a párátlanító elülső részéről (Ábra 16) és helyezze egy normál csap folyó vize alá. Átlagosan havonta végezze el ezt a műveletet; ha nagyon poros környezetben használja a készüléket, gyakrabban végezze el a tisztítást.

A használattól függően szükség lehet a bordázott akkumulátor tisztítására is, alacsony nyomású víz használatával. Mielőtt megkezdi a tisztítást, mindenképpen húzza ki a csatlakozót az elektromos hálózatból (Ábra 10). A megfelelő tisztítás érdekében kövesse a következő utasításokat (Ábra 17-18):

►11.1.Csavarja ki a fedelet a szerkezethez rögzítő csavart (1);

►11.2.Csavarja el a fedelet (2);

►11.3.Csavarja ki a két csavart, és távolítsa el a bordázott akkumulátor védőborítását (3). (Alacsony nyomású vízzel tisztítsa meg a bordázott akkumulátort, közben ügyeljen arra, hogy a kapcsolótábla ne legyen vizes. A VIZET CSAK FENTRŐL LEFELÉ FOLYASSA RÁ);

►11.4.Helyezze vissza a burkolatot és csavarja vissza a csavarokat (4);


►11.5.Csavarja el a fedelet úgy, hogy újra függőleges helyzetbe kerüljön (5);

►11.6.Helyezze vissza a csavarokat, amelyek a fedelet a szerkezethez rögzítik (6).

Mielőtt újra beindítaná a készüléket, győződjön meg róla, hogy az elektromos részek nem nedvesek és/vagy nyirkosak-e, normál körülmények között legalább 8 órának kell eltelnie. Ez a tisztítási művelet növeli a párátlanító berendezés teljesítményét és hosszú élettartamot biztosít.


ELECTRIC SYSTEM - IMPIANTO ELETTRICO - ELEKTRISCHE ANLAGE - INSTALACIÓN ELÉCTRICA - INSTALLATION ELECTRIQUE - ELEKTRISCHE INSTALLATIE - SISTEMA ELÉTRICO - EL-ANLÆG - SÄHKÖLAITTEISTO - ELEKTRISK ANLEGG - ELANORDNING - INSTALACJA ELEKTRYCZNA - **ЭЛЕКТРОПРОВОДКА** - **ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ** - ELEKTROMOS RENDSZER - **ELEKTRIČNA NAPELJAVA** - **ELEKTRİK TESİSATI** - **ELEKTRIČNI UREĐAJ** - ELEKTROS SISTEMA - **ELEKTRISKĀ SISTĒMA** - ELEKTRISÜSTEEM - **INSTALAŢIA ELECTRICĂ** - ELEKTRICKÉ ZARIADENIE - **ЕЛЕКТРИЧЕСКА ИНСТАЛАЦИЯ - ЕЛЕКТРИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ** - **ELEKTRIČNI UREĐAJ** - **ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ** - **电路系统 - САЛЫНҒАН СЫМДАРДЫҢ СҰЛБЕСІ**

DHP 45
DHP 65

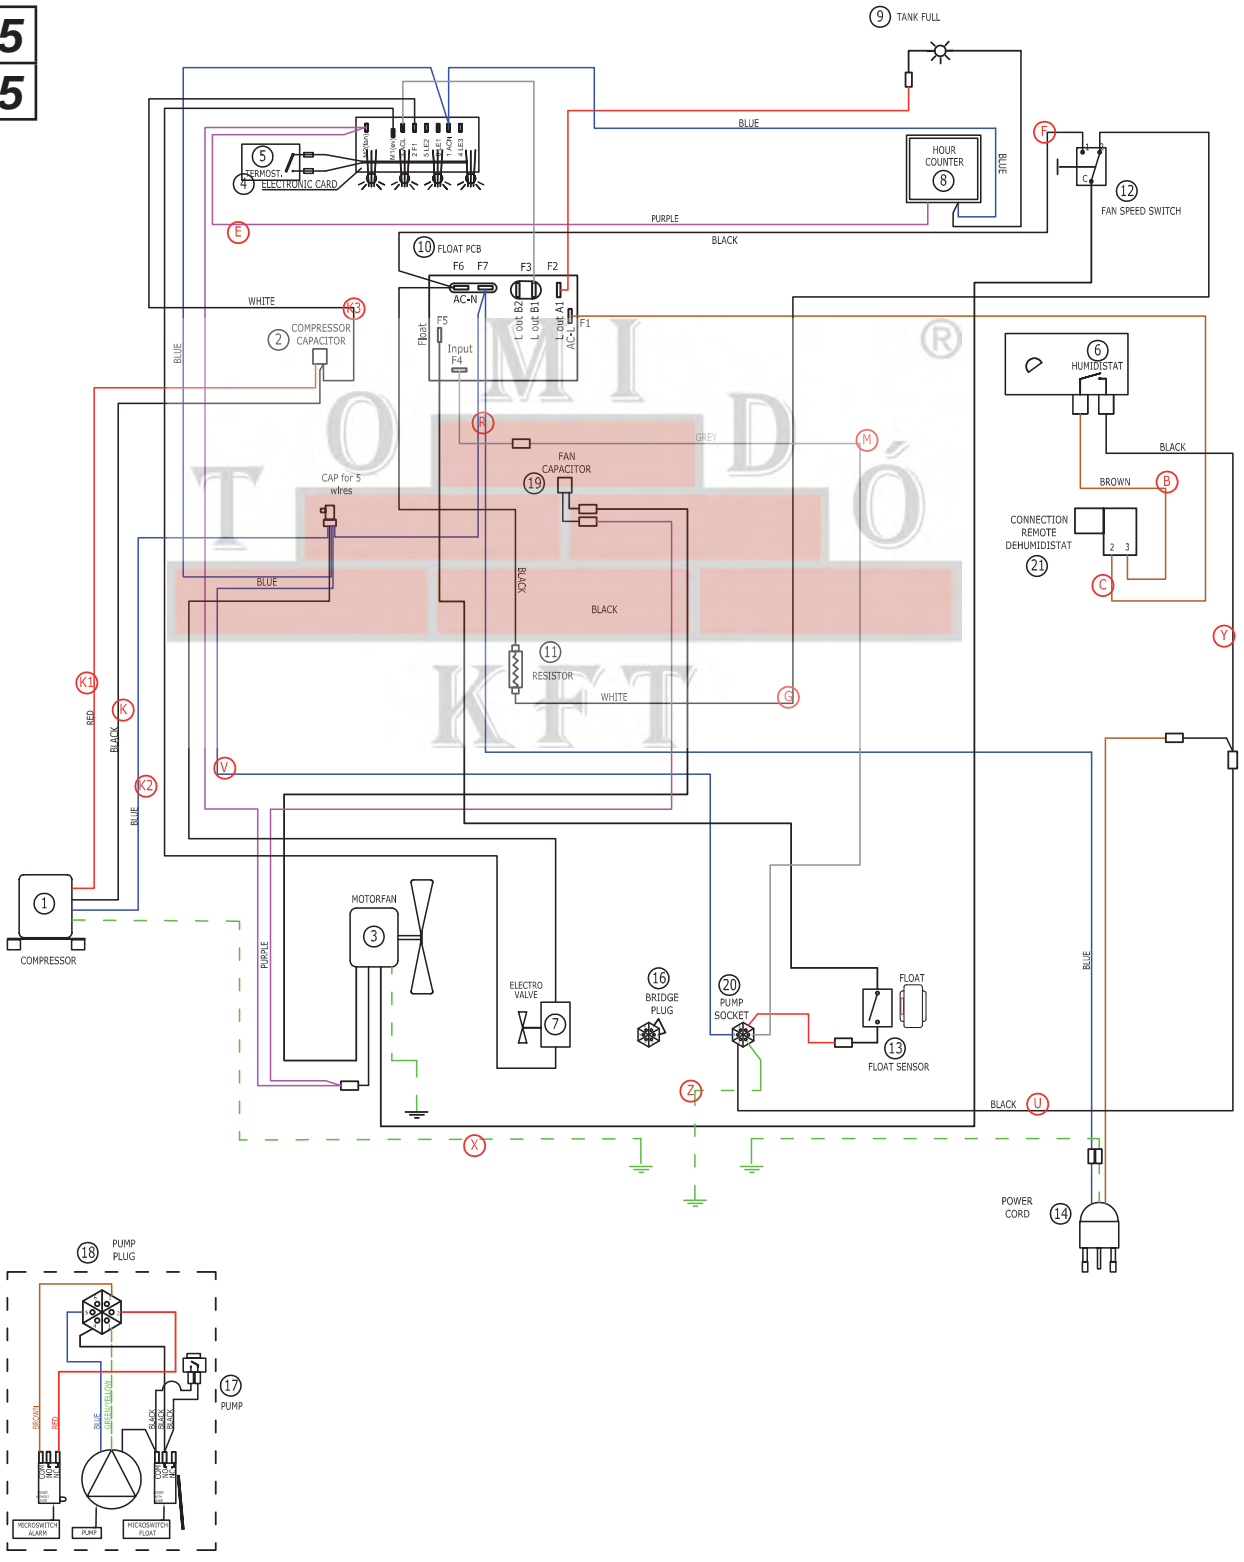

ELECTRIC SYSTEM - IMPIANTO ELETTRICO - ELEKTRISCHE ANLAGE - INSTALACIÓN ELÉCTRICA - INSTALLATION ELECTRIQUE - ELEKTRISCHE INSTALLATIE - SISTEMA ELÉTRICO - EL-ANLÆG - SÄHKÖLAITTEISTO - ELEKTRISK ANLEGG - ELANORDNING - INSTALACJA ELEKTRYCZNA - **ЭЛЕКТРОПРОВОДКА** - **ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ** - ELEKTROMOS RENDSZER - **ELEKTRIČNA NAPELJAVA** - **ELEKTRİK TESİSATI** - **ELEKTRIČNI UREĐAJ** - ELEKTROS SISTEMA - **ELEKTRISKĀ SISTĒMA** - ELEKTRISÜSTEEM - **INSTALAŢIA ELECTRICĂ** - ELEKTRICKÉ ZARIADENIE - **ЕЛЕКТРИЧЕСКА ИНСТАЛАЦИЯ - ЕЛЕКТРИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ** - **ELEKTRIČNI UREĐAJ** - **ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ** - **电路系统** - **САЛЫНҒАН СЫМДАРДЫҢ СҮЛБЕСІ**

DHP 45DV
DHP 65DV

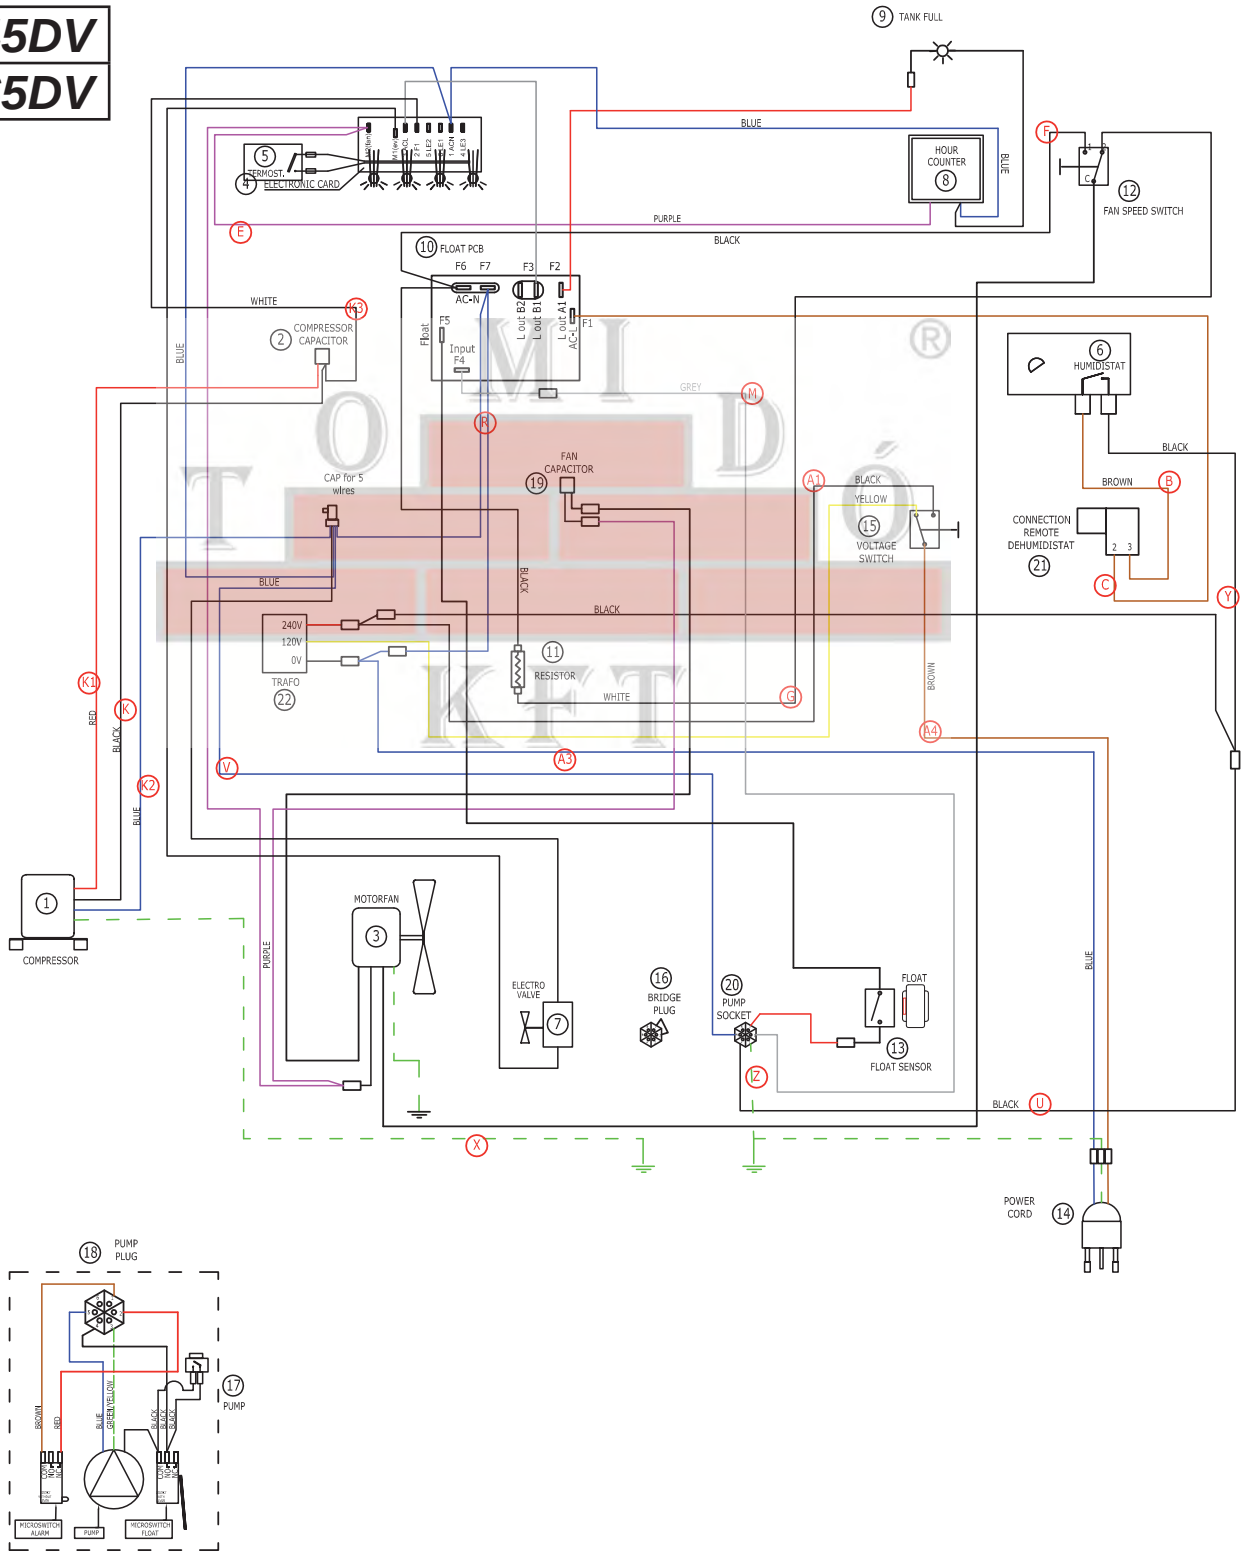

CE

CE CONFORMITY CERTIFICATE - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE - EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG - DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE - DECLARATION DE CONFORMITE CE - EG-CONFORMITEITVERKLARING - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE - EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING - EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS - CE-SAMSVARSERKLÆRING - EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE - DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE - ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ CE - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ CE - EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT - IZJAVA O SKLADNOSTI IN OZNAKA CE - CE UYGUNLUK BEYANI - IZJAVA CE O SUKLADNOSTI - ES ATITIKTIES DEKLARACIJA - EK ATBILSTĪBAS - DEKLARĀCIJA - EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOON - DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CE - PREHLÁSENIE O ZHODE CE - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪВМЕСТИМОСТ CE - ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ CE - IZJAVA CE O PRIKLADNOSTI ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE - CE 符合性声明

MCS ITALY S.p.A. Via Gardesana 11, -37010- Pastrengo (VR), ITALY

Product: - Prodotto: - Produkt: - Producto: - Produit: - Product: - Produto: - Produkt: - Tuote: - Produkt: - Produkt: - Produkt: - Изделие: - Výrobek: - Termék: - Izdelek: - Ürün: - Proizvod: - Gaminys: - Ierīce: - Toode: - Produsul: - Výrobok: - Продукт: - Виріб: - Proizvod: - Προϊόν: - 产品:

DHP 45 - DHP 65 - DHP 45DV - DHP 65DV

We declare that it is compliant with: - Si dichiara che è conforme a: - Es wird als konform mit den folgenden Normen erklärt: - Se declara que está en conformidad con: - Nous déclarons sa conformité à: - Hierbij wordt verklaard dat het product conform is met: - Declara-se que está em conformidade com: - Vi erklærer at produktet er i overensstemmelse med: - Vakuutetaan olevan yhdenmukainen: - Man erklærer at apparatet er i overensstemmelse med: - Härmed intygas det att produkten är förenlig med följande: - Oświadcza się, że jest zgodny z: - Заявляем о соответствии требованиям: - Prohlašuje se, že je v souladu s: - Kijelentjük, hogy a termék megfelel az alábbiaknak: - Izpolnjuje zahteve: - Aşağıdaki standartlara uygun olduğunu beyan ederiz: - Izjavljuje se da je u skladu s: - Pareiškiame, kad atitinka: - Tiek deklarēts, ka atbilst: - Käesolevaga deklareeritakse, et toode vastab: - Declarăm că este conform următoarelor: - Prehlasuje sa, že je v súlade s: - Декларира се че отговаря на: - Відповідає вимогам: - Izjavljuje se da je u skladu s: - Δηλώνουμε ότι είναι σύμφωνο με: - 兹证明符合:

2014/30/EU, 2014/35/EU, 2006/42/EC, 2011/65/EU

EN 60335-2-40, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 50581

Pastrengo, 14/12/2015

Stefano Verani (CEO MCS Group)