HASZNÁLATI UTASTÁS


Betongyűrű megogó
EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG.



TIPUS	Teherbrás t	Fogási mélység mm	Pofa szélesség mm	Önsúly kg*
HBTG 1,5/120	1,5	40 – 120	100	10
HBTG 3,0/180	3,0	50 – 180	175	18
HBTG 3,0/220	3,0	90 – 220	175	24

*) pofánként

A Betongyűrű emelő kötöző eszköznek számít, amellyel vertikálisan szállíthatjuk a betoncsöveket, illetve kútgyűrűket. Minden betonterméken, amelyre az adott befogó pofa alkalmazható, és felemelhető, a szorító erő hatása nem roppantja össze a terméket.

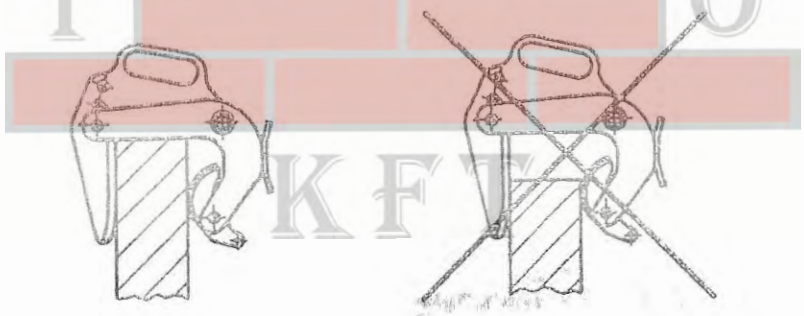

helyes helytelen

Minden szorító pofét úgy kell felhelyezni a termékre, hogy a teher megemelésekor egyensúlyban maradjon a felemelendő tárgy. A függeszték szett, 2000 mm átmérőjű betoncsövet tud biztonságosan megemelni és azt típustól függően 1500 kg / 3000 kg összteherbírással.

A pofán elhelyezett furatokkal állítható a befogási mélység. A pofán elhelyezett furatok közül azt kell választani, amit a beton vastagsága igényel.

Az alább megadott betonvastagságokhoz tartózó beállítások szükségesek:


Típus	Csapszeg pozíció	Beton vastagsága
HBTG 1,5/120	Felső pozíció	40 – 80 mm
	Középső pozíció	70 – 100 mm
	Alsó pozíció	90 – 120 mm
HBTG 3,0/180	Felső pozíció	50 – 100 mm
	Középső pozíció	90 – 140 mm
	Alsó pozíció	130 – 180 mm
HBTG 3,0/220	Felső pozíció	90 – 145 mm
	Középső pozíció	140 – 185 mm
	Alsó pozíció	175 – 220 mm

Ha a fent megadott értékek szerint használjuk és állítjuk be az emelőt, akkor biztonságosan és balesetmentesen szállíthatjuk, valamint kezünk védve lesz.

A teheremelő függeszték használatánál különösen ügyelni kell arra, hogy mindig csak a teherbírásnak megfelelő terhet emeljünk

A csapszeg állítása után mindig ügyeljünk arra, hogy a biztosító szeggel biztosítsuk a csapszeg helyzetét.

Emeléskor az emelőlánc bezáró szöge min. 20°, max. 90° lehet.

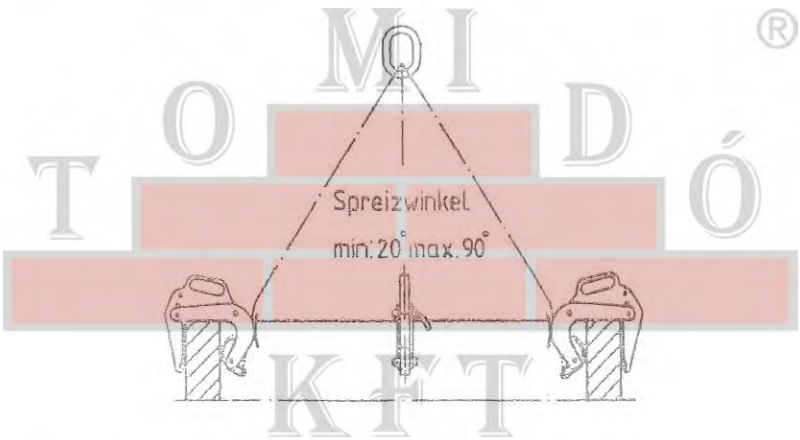

Terhelés próba, illetve előírások és korlátozások a használat során:

a függesztő emelő első használatba vétele előtt vizsgáltassuk meg egy szakemberrel a rendszeres átvizsgálást az ide vonatkozó balesetvédelmi előírások tartalmazzák ezeket az emelő és szállító berendezések használata írja elő.

Mindezek figyelembe vétele szükséges, valamint az emelés előtt a szállítandó tárgy súlyának megállapítása is szükséges, ennek elmulasztása illetve az emelőeszközön szereplő terhelhetőségi mutató túllépése balesetet vonhat maga után. Biztonságos emelhetőségről a teher földközeli emelésével lehet meggyőződni. Szállítás közben vigyázzunk, hogy a teher ne himbálóddzon és semmihez ne ütődjön hozzá.

TEHER ALATT SOHA NE TARTÓZKODJON!

Karbantartás és zsírozás az emelőeszköz festésének meghibásodásait és kopásait időszakonként javítsuk, hogy a rozsdásodást és korróziót megelőzzük.

Minden mozgó és kopó alkatrészt időszakonként vékonyan olajozzuk és zsírozzuk meg. Erősen elkoszolódott vagy sáros megfogót feltétlenül tisztítsuk meg.

Felülvizsgálat és karbantartás

A megbízható használathoz mindig kész emelőnk legyen, időnként meg kell vizsgálnunk a szorító pofán lévő fogazat elhasználódásait (ne legyen elkopott állapotú), ha ez sérült, akkor feltétlenül ki kell cserélni.


A készülék megfogó csapszegit időszakonként gondosan át kell vizsgálni, és a legkisebb meghibásodás esetén azonnal ki kell cserélni.

Esetleges deformálódott emelőt azonnal tehermentesíteni kell, ki kell venni a használatból, ha lehet a hibás részt cserélni kell.

A fentiekben leírt esetenkénti javításokat csak erre vizsgázott szakember végezheti el.

Alkatrészek

MIOD TÓ KFT ®

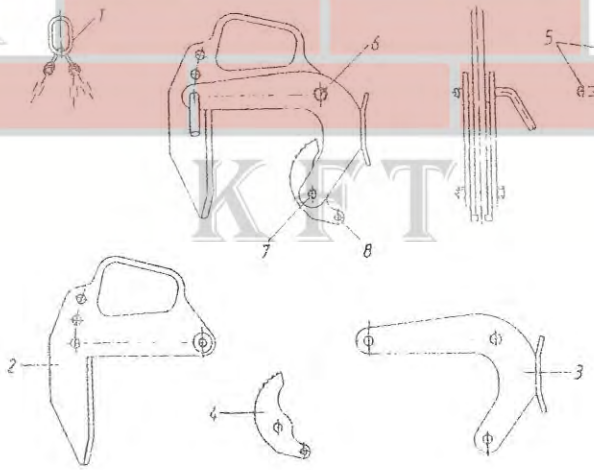

1. Háromágú emelőlánc
2. Merev szorítóhíd
3. Belső szorítókar ráhegesztett támasztóval
4. Szorítópofa fogazattal
5. Csapszeg a biztosítóval
6. Csavar és alátét, anya és hüvely
7. Csavar és alátét, anya és hüvely
8. Láncbiztosító

Alkatrész megrendelés esetén a gyártási évre és az alkatrész megnevezésre kell hivatkozni.