Festékkeverő

361.

371.

sima

(ES) MANUAL DE INSTRUCCIONES ORIGINAL

(GB) ORIGINAL USER GUIDE

(FR) MANUEL ORIGINAL D´UTILISATION

MIX PRO-1600

MI TO DO ® KFT

C/ Albuñol, par.250
Pol. Ind. Juncaril,
18220 ALBOLOTE (Granada) ESPAÑA
Telf: (+34)958 490 410
Fax: (+34) 958 466 645
info@simasa.com
www.simasa.com

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és BIZTONSÁGI (MUNKAVÉDELMI) ELŐÍRÁSOK

a MIX PRO 1600 csemperagasztó keverőgépekhez

Köszönjük, hogy feladatainak elvégzéséhez a SIMA termékét választotta. Biztosak vagyunk benne, hogy ez a kiváló minőségű gép minden elvárásának megfelel. Kérjük olvassa el alaposan az alábbi tájékoztatót annak érdekében, hogy munkáját gyorsan és szakszerűen végezhesse el.
A használati utasításban található információk és utasítások megismerése és betartása biztosítják a gép hosszú távú, problémamentes működését.

Általános biztonsági előírások

A gépet csak elektromos eszközök használatára előírás szerint betanított személy kezelheti!
A gép használata előtt olvassa el a használati utasítást és gyakorolja be a gép kezelését. A gépet betanítás nélkül üzemeltetni tilos!
Amennyiben rendellenes jelenséget (zaj, rángatás, stb.) észlel, azonnal állítsa le a gépet!
Mindig az elektromos eszközöknél szükséges kötelező gondossággal kezelje a gépet és az elektromos vezetékeket!
Tartsa távol kezét, ruházatát és ékszereit a mozgó alkatrészektől!
Folyamatosan tartsa figyelemmel az elektromos vezetékek és csatlakozók állapotát, tisztaságát!
A gép csak függőleges helyzetben üzemeltethető!
Soha ne húzza ki a gépet a hálózati aljzatból kikapcsolás előtt!

A gép általános leírása

A Mix Pro 1600 csemperagasztó keverőgép biztonságos és szakszerű használat érdekében kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

A keverőgép külön -féle anyagok, a folyadéktól a csemperagasztóig , szakszerű keverésére használható. Más jellegű tevékenységet tilos a géppel végezni, mert ez a gép meghibásodásához vezethet és veszélyeztetheti a kezelő testi épségét.

- Az anyagok keverése keverőszárral történik
- A gépet két kézzel meg lehet fogni
- A gép biztonsági kapcsolóval van ellátva amely megakadályozza a véletlenszerű bekapcsolást és az ezzel járó sérülést
- A különböző anyagok keveréséhez két sebességfokozat választható, ezeken belül a fordulatszám fokozatmentesen szabályozható
- A géphez különböző keverőszárakat lehet használni
- Az elektromos berendezésekre vonatkozó EU-s munkavédelmi és biztonsági előírásoknak maximálisan megfelel

Szállítás


A gép biztonságos szállítása érdekében kérjük ügyeljen rá, hogy a keverő szár ne sérüljön vagy görbüljön. Ha mégis ez történne, a szárat ki kell cserélni, különben használat közben vibrálni, ütni fog. Ez nagy mértékben megnehezíti a munkavégzést és a gép idő előtti elhasználódását okozza.


Szállított tartozékok


- egy elektromos keverő egység
- egy keverő szár
- egy villáskulcs
- egy használati útmutató

A gép részei

1- Markolat
2- Be / Ki kapcsoló
3- Sebességváltó (2 fokozat)
4- Tokmány
5- Keverő szár
7- Be / Ki kapcsoló biztosítógomb
8- Fordulatszám-szabályzó

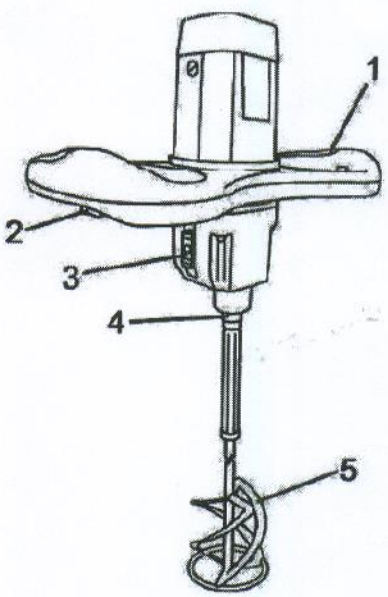


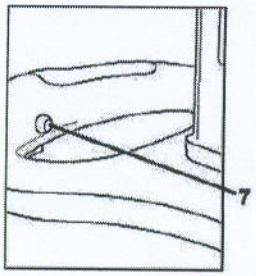

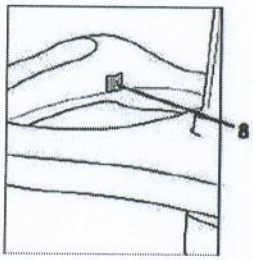

Összeszerelési útmutató

Csavarja a keverőszár menetes végét a tokmányba majd a villáskulccsal húzza meg

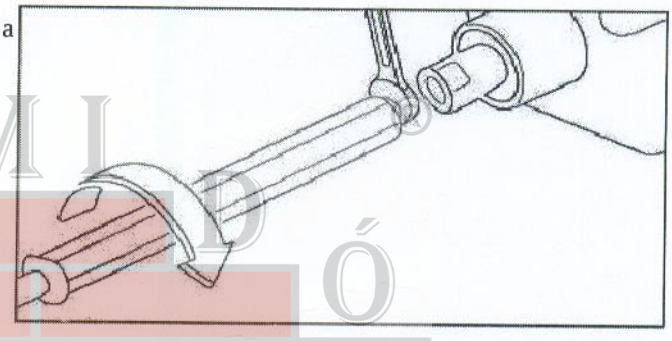

Biztonsági előírások

Kérjük használja a gépet a következő biztonsági előírásoknak megfelelően!

- Használat előtt kérjük olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Győződjön meg róla, hogyan tudja gyorsan és biztonságosan leállítani a gépet vészhelyzet esetén.
- A keverőszárak ki- és beszerelése vagy cseréje előtt mindig áramtalanítsa a gépet!
- Munkavédelmi kesztyű, cipő és szemüveg viselése javasolt a gép használata közben.
- Ne engedjen be illetékteleneket a munkaterületre, ahol a géppel dolgozik.
- Tartsa távol kezét, ruházatát és ékszereit a mozgó alkatrészektől!
- Folyamatosan tartsa figyelemmel az elektromos vezetékek és csatlakozók állapotát, tisztaságát!
- A sérült kábelt azonnal ki kell cserélni!
- Ne használja a gépet vizes kézzel, esős időben, és nyirkos helyen.
- A gép szállításakor áramtalanítsa a gépet és várja meg még a mozgó részek is megállnak.
- Csak megfelelően megvilágított helyen végezzen munkát a géppel.

Áramigény

Mielőtt csatlakoztatja a gépet az elektromos hálózatba, bizonyosodjon meg afelől, hogy a hálózati paraméterek (230V/50Hz) megfelelnek-e a gép paramétereinek.
A gép kapcsolója mellett találja a megfelelő hálózati feszültséget.

FIGYELEM: Soha ne használja nem megfelelő feszültség alatt a gépet, mert az a motor meghibásodásához vezet.

Csak jó minőségű és kellően méretezett hosszabbítót használjon!

Karbantartás

A gép állapotának megőrzése érdekében kérjük a következő lépések betartását:

- Tartsa tisztán a gép markolatát
- A vibráció megelőzése érdekében vigyázzon rá, hogy ne sérüljön a fúrószár
- Tartsa tisztán a sebességváltót és a Be / Ki kapcsolót
- Ellenőrizze a szénkefét havonta egyszer. Ha szükséges cserélje ki. A kefe átlagos élettartama 200 óra. Ha a kefék hossza 6 mm alá csökken akkor ajánlott kicserélni.

Figyelmeztetés: a túl használt szénkefe használata a teljesítmény csökkenéséhez vezet, hosszú távon a motor leégését és a burkolat megsérülését is okozhatja.

Beállítások és használat


Figyelem: Addig ne kapcsolja be a gépet, amíg a keverő szár nincs benne a keverendő anyagban.
A gép indításánál kérjük tartsa be a következő lépéseket:

1. Helyezze a keverőszárat a tokmányba
2. Csatlakoztassa a gépet az elektromos hálózathoz
3. Állítsa a fordulatszámot a legalacsonyabbra
4. Helyezze be a keverőszárat az összekeverendő anyagba
5. A biztonsági kapcsoló benyomva tartása mellett nyomja meg a BE/KI kapcsolót
6. Állítsa a fordulatszámot a keverendő anyag sűrűségéhez

Működés közben a keverőszárat tartsuk benn a keverendő anyagban. A gép fel-le mozgatásával keverjünk, ezzel biztosítva, hogy a teljes anyag átkeveredjen.
Mielőtt kiemeljük a keverőszárat az anyagból, várjuk meg míg teljesen leáll a forgás. Használat után közvetlenül mossuk le a keverőszárat, megelőzve az anyag rászáradását.

Figyelem: A sebességet 6 fokozatban lehet állítani, 1-6-ig, ahol 1 a legalacsonyabb, 6 a legmagasabb fokozat. Ha szeretnénk növelni a sebességet, akkor azt fokozatosan tegyük a biztonságos irányítás érdekében.

A sebességváltó fokozatának kiválasztása a keverőszár átmérője és az anyag sűrűsége alapján történik.

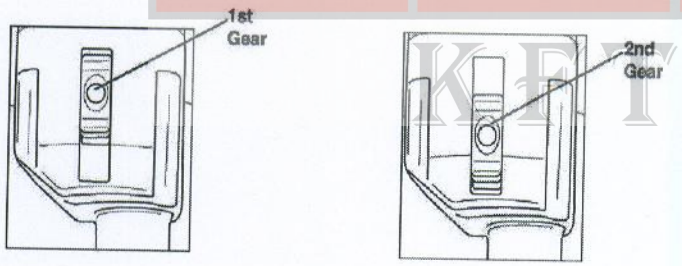

1st Gear / Első fokozat: Alacsonyabb sebesség, 200 mm átmérőjű keverőszárig alkalmazható
2nd Gear / Második fokozat: Magasabb sebesség, 140 mm átmérőjű keverőszárig alkalmazható

Technikai adatok

Típus	Mix Pro 1600
Motor típusa	Elektromos 230 V ~ 50 Hz
Motor teljesítménye	1600 W
Keverőszár átmérője	200 mm
Keverési kapacitás	200 liter
Súly	6,2 kg
Méret (h*sz*m)	21*40*94 cm